

**СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ ДЛЯ АЗС
 серии LT-ВИРГО-03-N-IP54**
1. НАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1.1. Светодиодный светильник серии LT-Вирго-03-N-IP54 предназначен для освещения территории АЗС. Конструкция светильника предусматривает его установку под навес АЗС в штатные места, что обеспечивает удобство при замене стандартных светильников с лампами ДРЛ 250, ДРЛ 400, МГЛ 250.
- 1.2. Возможно взрывозащищенное и пожаробезопасное исполнение светильников, а так же изготовление по индивидуальным размерам.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение питания сети, VAC	198–264
Частота питающей сети переменного тока, Гц	50–60
Вид климатического исполнения	У 2
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Пульсация светового потока	< 5%
Кривая силы света	Д
Угол раскрытия луча	120°
Производитель светодиодов	Lumileds / Samsung
Срок службы, ч	60000
Рабочая температура, °С	от –40 до +40
Степень защиты от воздействия ОС	IP 54
Цветовая температура, К	3000 / 4000 / 5000 / 6000

Технические характеристики определенной модели изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм для 5000К	Кол-во светодиодов	Масса, кг	Габаритные размеры АхВхС, мм	Посадочный размер DхЕ
LT-Вирго-03-N-IP54-40W	40	4860	48	4,6	640x450x48	532x335
LT-Вирго-03-N-IP54-50W	50	6075	60	4,7	640x450x48	532x335
LT-Вирго-03-N-IP54-60W	60	7290	72	4,8	640x450x48	532x335
LT-Вирго-03-N-IP54-70W	70	8505	84	4,8	640x450x48	532x335

Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм для 5000К	Количество светодиодов	Масса, кг	Габаритные размеры АхВхС, мм	Посадочный размер
LT-Вирго-03 -N-IP54-80W	80	9720	96	4,8	640x450x48	532x335
LT-Вирго-03 -N-IP54-90W	90	10935	108	4,8	640x450x48	532x335
LT-Вирго-03 -N-IP54-100W	100	12150	120	4,8	640x450x48	532x335

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

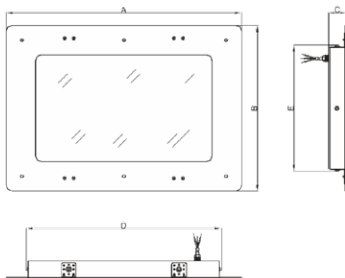

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 4.1 Светильник светодиодный серии LT-Вирго-03-N-IP54 в сборе – 1 шт.
 4.2 Упаковка – 1 шт.
 4.3 Технический паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.

5. УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: к электромонтажным работам по подключению и отключению светильников допускаются лица, имеющие допуск по электробезопасности не ниже III группы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- **монтаж/демонтаж светильника, устранение неисправностей и очистка от пыли во включенном состоянии.**
- **включать светильник при наличии повреждения рассеивателя.**
- **эксплуатация светильника без защитного заземления.**
- **разбирать, ремонтировать светильники, вносить изменения в конструкцию светильника, это влечёт за собой снятие светильника с гарантийного обслуживания.**

5.1 Светильник должен устанавливаться в помещениях согласно разделу 2 настоящей инструкции по эксплуатации (паспорта).

5.2 При монтаже светильника необходимо руководствоваться ГОСТ12.2.007.0 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ПУЭ «Правила устройств элек-

- троустановок»; настоящим техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.
- 5.3 Перед проведением электромонтажных работ по подключению и отключению светильника необходимо осмотреть светильник и удостовериться в его соответствии назначению.
- 5.4 Светильники необходимо оберегать от механических повреждений. Конструкция светильника не разборная (не вскрывать).
- 5.5 Закрепить светильник на монтажной поверхности, используя комплект стандартного крепления.
- 5.6 Крепёж подобрать для материала монтажной поверхности (не входит в комплект).
- 5.7 Перед подключением светильника следует убедиться в соответствии напряжения питания сети номинальному напряжению питания светильника.
- 5.8 Для подключения светильника (схема 1) служит вывод провода, расположенный в корпусе светильника с наружной стороны:
- фаза (L)/ «+» – коричневый
 ноль (N)/ «-» – синий
 «заземление» (PE) – желто-зеленый/черный.
- В случае подключения светильника с блоком аварийного питания (схема 2):
- фаза (L) – коричневый
 фаза аварийная (Lав.) – чёрный
 ноль (N) – синий, «заземление» (PE) – желто-зеленый.

Схема 1



Схема 2



- 5.9 При эксплуатации светильника не допускать ударов по рассеивателю, влекущих за собой нарушения светильника.
- 5.10 В помещениях, где возможны механические удары, необходимо предусмотреть защиту рассеивателя сеткой.
- 5.11 Запрещается эксплуатация светильников с повреждённой изоляцией проводов и мест электрических соединений.
- 5.12 При загрязнении светильника следует протирать его поверхность мягким влажным хлопчатобумажным материалом.
- 5.13 Знаки условных обозначений и надписей содержать в чистоте.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 Монаж и обслуживание панели должны производиться квалифицированными специалистами.
- 6.2 Подключение светильника к электрической сети необходимо выполнять монтажным кабелем, с сечением проводов не менее 0,5 мм².
- 6.3 Светильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1 и 60598-2-3;
 - требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3 и ГОСТ IEC 61547;

6.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- **Использовать светильник без заземления;**
- **Проводить техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением;**
- **Эксплуатировать светильник с поврежденной изоляцией проводов в местах электрических соединений.**

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

7.1 Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150, может производиться автомобильным, железнодорожным, воздушным, водным транспортом при температуре от – 65 °С до + 40 °С и влажности не более 80% при 25 °С.

7.2 Условия хранения светильника должны соответствовать группе Л по ГОСТ 15150.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят согласно требованиям местного экологического законодательства и ГОСТ Р 55102.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяца от даты продажи, но не более 40 месяцев со дня выпуска предприятием–производителем.

9.2 Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений и без нарушений гарантийных пломб и стикеров.

9.3 Претензии потребителей направлять по телефону 8(800)511–37–89 или на сайт www.lightphenomenon.ru.

9.4 При обнаружении неисправностей не пытайтесь исправить самостоятельно, обращайтесь на сайт www.lightphenomenon.ru или по телефону 8(800)511–37–89.

9.5 **ВНИМАНИЕ! Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил монтажа и эксплуатации. А также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (механические повреждения, следы залива жидкостями и т.п.).**

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ/УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РФ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Фирго», 125310, г. Москва, улица Барышиха, д. 44, помещение 1, комната 2.

Дата производства указана на корпусе изделия

11. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи

Должность

Личная подпись

МП

Расшифровка подписи